


# Montagehandleiding

## TUBE Bureau recht

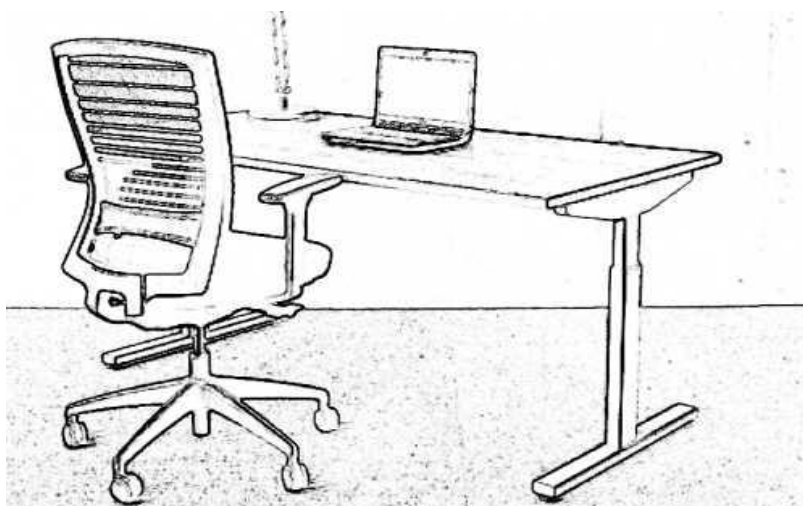

### Inhoud

*Blad: 1x*

*Onderdelen frame:*

- *TUBE poot: 2x*
- *TUBE verstelbare balk: 1x*
- *Inbusbout: 12x*
- *Moer: 4x*
- *Schroef 25 MM: 8x*
- *Bladbevestigingsplaatje*

### Benodigd gereedschap

*Schroefmachine*  
*Rolmaat*  
*Kruiskopbit*  
*Inbus/bitje 5 & 6*  
*Steeksleutel 13*

# Handleiding

## Stap 1: controle

Maak uw pakket open en controleer of de inhoud van uw pakket volledig is

## Stap 2: monteren frame

Zie de technische sheet voor maten en tekening en volg onderstaande stappen

1. Leg balk **A** neer en schuif deze uit elkaar op de juiste maat
2. Zet het bladbevestigingsplaatje hier tussen vast (later kan hier het blad aan gemonteerd worden)
3. Draai de balk met de bouten en moeren vast
4. Stel de poten in op de door u gewenste hoogte (zijnde 72,5cm bij gemiddelde werkhoogte van 75cm)
5. Draai de bouten in de gaten aan binnenzijde poot 1 volledige slag, zodat er nog genoeg ruimte is om de balk erop te hangen
6. Hang de balk op de bouten met het open gedeelte omhoog
7. Zorg dat het koppelgedeelte van de balk gelijk ligt met de poot
8. Draai bouten aan beide kanten vast

## Stap 3: monteren frame aan blad

9. Leg het blad plat op de grond
10. Zorg dat het frame op de juiste manier op het blad ligt (zie technische sheet voor de maten)
11. Monteer het frame aan het blad, per poot worden er 4 schroeven gebruikt

**Klaar, veel plezier met uw aankoop!**

# Technische sheet

Matentabel

<u>Afmeting bureau (cm)</u>	<u>Maat balk (cm)</u>	<u>Afstand poot ↔ voorkant blad (cm)</u> (alsof u eraan zit)	<u>Afstand poot ↔ zijkant blad (cm)</u> (kopse kant van het bureau)
120 x 80	108	11,2	2,5
140 x 80	128	11,2	2,5
160 x 80	148	11,2	2,5
180 x 90	168	16,2	2,5
200 x 100	188	21,2	2,5

Bovenaanzicht

Recht bureau 160 x 80

